Allgemeine Anfragen
<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84
* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

General Inquiries
<LG Customer Information Center>

01805-4737-84
* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0352027 (1.0)

GW300 Benutzerhandbuch

LG Electronics Inc.

LG Life's Good

GW300 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015721

GW300 Benutzerhandbuch – Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons GW300 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

Entsorgung von Altgeräten

1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

3 Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.

4 Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung 6
Ihr neues Mobiltelefon 12
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus 14
Speicherkarte 16
Ihre Startseite 17
Statusleiste 17
Multitasking-Funktion 18
Anrufe 19
Einen Sprachanruf tätigen 19
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen 19
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs 19
Speed Dialling [Kurzwahl] 20
Anruflisten anzeigen 20
Rufumleitung 21
Anrufsperre 21
Ändern der Rufeinstellung 22
Anrufeinstellungen 22
Kontakte 24
Kontakte suchen 24
Neuen Kontakt hinzufügen 24
Kontaktoptionen 24
Eine Gruppe erstellen 25
Verwenden von Servicerufnummern 26
Anzeigen der eigenen Nummer 26
Erstellen einer Visitenkarte 26
Kontakteinstellungen ändern 26
Nachrichten 28
Nachrichten 28
Senden von Nachrichten 28
Text eingeben 29
Texteingabemodus über die Tastatur 29
E-Mail einrichten 29
E-Mail vom neuen Konto senden 30
E-Mail abrufen 30
Nachrichtenordner 30
Nachrichten verwalten 31
Einstellungen für Textnachrichten ändern 32

Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern 33
E-Mail-Einstellungen ändern 34
Andere Einstellungen ändern 35
Kamera 36
Ein Foto machen 36
Nach der Aufnahme 36
Schnelleinstellungen 36
Erweiterte Einstellungen 37
Bildgröße verändern 38
Videokamera 39
Ein Video aufnehmen 39
Nach der Aufnahme 39
Schnelleinstellungen 40
Erweiterte Einstellungen 40
Gespeicherte Videos ansehen 41
Musik 42
MP3-Player 42
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon 43
Radio 44
Radio verwenden 44
Radiostationen suchen 44
Sprachaufnahme 45
Sprachaufnahme verwenden 45
Aufzeichnen 45
Sprachaufnahme senden 45
Eigene Dateien 46
Meine Bilder 46
Fotos senden 46
Ein Bild auswählen 46
Meine Töne 47
Töne einstellen 47
Meine Videos 47
Spiele und Anwendungen 47
Ein Spiel starten 48
Flash-Inhalte 48
Andere 48
Spiele & mehr 49
Spiele & mehr 49
Ein Spiel starten 49

Inhalt

Anwendungen 49
Datenkonto ändern 49
Facebook 50
Organizer & Extras 51
Wecker einstellen 51
Hinzufügen eines neuen Termins 51
Ein Element zur Aufgabenliste hinzufügen 53
Notiz hinzufügen 53
Private Notiz 53
Datumssuche 53
Einstellungen 54
Taschenrechner 54
Stoppuhr 54
Umrechnen von Einheiten 55
Ort zur Weltzeit hinzufügen 55
Browser 56
Zugriff zum Internet 56
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen 56
Seite speichern 57
Auf gespeicherte Seite zugreifen 57
Browser-Verlauf anzeigen 57
Browser-Webeinstellungen ändern 57
Verbindungen 58
Verbindungseinstellungen ändern 58
Bluetooth-Einstellungen ändern 58
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten 59
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern 60
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth 60
Ihr Mobiltelefon als USB-Speichergerät 61
Synchronisieren des Telefons mit dem PC 61
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen 62
Telefondaten auf dem PC ansehen 62
Kontakte synchronisieren 62
Nachrichten synchronisieren 63

Yahoo! Search **64**
Einstellungen **65**
Profile ändern 65
Flugmodus 65
Telefoneinstellungen ändern 65
Anzeige ändern 65
Datum & Uhrzeit ändern 66
Sicherheitseinstellungen ändern 67
Speicherstatus 68
Zurücksetzen 68
Softwareaktualisierung 68
Zubehör **70**
Netzdienste **71**
Service-Center **71**
Technische Daten **71**
Fehlerbehebung **73**
Glossar **76**

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR): Das Mobiltelefon GW300 erfüllt die geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,16 W/kg (10 g) bzw. 0,802 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbaren Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Ihr neues Mobiltelefon

Ohrhörer

Display

Anruftaste
- Wählt eine Rufnummer und beantwortet Anrufe.
- **Im Standby-Modus:** Anzeige der Anrufliste

Alphanumerische Tasten
- **Im Standby-Modus:** Rufnummer eingeben
  Langer Tastendruck:
  0+ – Internationale Anrufe
  1 – Aktivieren der Mobilboxnummer
  2 bis 9 – Kurzwahl
  # – Halten Sie die Taste gedrückt, um in den Lautlos-Modus zu wechseln.
- **Im Eingabemodus:** Zahlen und Zeichen eingeben

Multitasking-Taste
Gehen Sie direkt zur Startseite oder zum Menü.

Löschtaste/Tastensperre
- Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.
  Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- Wenn Sie die Taste bei Verwendung von Menüs gedrückt halten, wird die Tastensperre aktiviert.

Auswahltasten (Linke Auswahltaste/ Rechte Auswahltaste)
- Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

Bestätigungstaste/OK-Taste
- Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.

Ende-Taste
- Ein-/Ausschalten (gedrückt halten)
- Anruf beenden oder ablehnen

Navigationstasten
- **Im Standbymodus:**
  Kurzer Tastendruck: Favoriten.
  Kurzer Tastendruck: Kontakte.
  Kurzer Tastendruck: Profile.
  Kurzer Tastendruck: Homescreen.
- **Im Menü:** Blättern

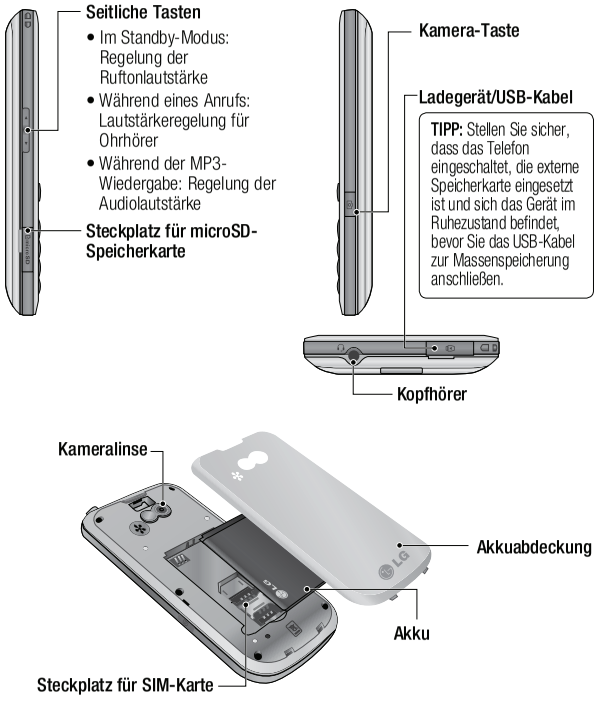
Seitliche Tasten
• Im Standby-Modus: Regelung der Ruftonlautstärke
• Während eines Anrufs: Lautstärkeregelung für Ohrhörer
• Während der MP3-Wiedergabe: Regelung der Audiolautstärke
Steckplatz für microSD-Speicherkarte
Kamera-Taste
Ladegerät/USB-Kabel
TIPP: Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet, die externe Speicherkarte eingesetzt ist und sich das Gerät im Ruhezustand befindet, bevor Sie das USB-Kabel zur Massenspeicherung anschließen.
Kopfhörer
Kameralinse
Akkuabdeckung
Akku
Steckplatz für SIM-Karte

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie auf die Entriegelungstaste der Akkuabdeckung.

2 Akku entnehmen

Heben Sie das obere Ende des Akkus an, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

⚠ **WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 Einsetzen der SIM-Karte

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

⚠ **WARNUNG:** Wechseln oder entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während das Telefon eingeschaltet oder in Verwendung ist, da sonst Daten verloren gehen oder die SIM-Karte beschädigt wird.

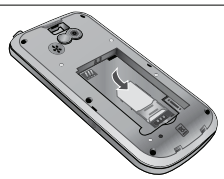

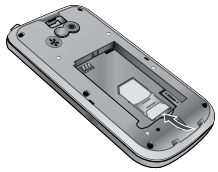

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

5 Akkuabdeckung einsetzen

6 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des GW300. Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon und dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das GW300 aufgeladen.

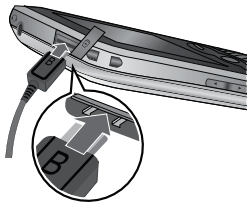

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



Speicherkarte entfernen

Entfernen Sie die Akkuabdeckung, und nehmen Sie anschließend vorsichtig die Speicherkarte heraus, indem Sie diese leicht nach innen drücken und zügig loslassen.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

1. Drücken Sie auf der Startseite zunächst **Menü**, und wählen Sie dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Speicherverwaltung** und anschließend **Speicherkarte** aus.
3. Drücken Sie **Format**, und geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Die Speicherkarte wird formatiert und kann dann verwendet werden.
4. Drücken Sie zum Anzeigen der neu formatierten Ordner auf dem GW300 **Menü**, und wählen Sie dann **Eigene Dateien** aus. Wählen Sie **Meine Speicherkarte**.

⚠ **WARNUNG:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Ihre Startseite

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und den Status der Bluetooth-Verbindung (aktiv/inaktiv).

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Netzwerksignals (Anzahl der Balken variiert)
	Kein Netzwerksignal
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Flugmodus ist aktiviert
	Anrufe werden umgeleitet
	Roaming-Dienst
	Bluetooth® ist aktiviert
	WAP-Dienst ist verbunden

Symbol	Beschreibung
	Multitasking verfügbar
	Alarm ist eingestellt
	Zeitplan
	Neue Mitteilung
	Neue Sprachmitteilung
	Neue E-Mail
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Externer Speicher
	Radio
	Abspielen von MP3-Musikdateien

Ihre Startseite

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste , um das Multitasking-Menü zu öffnen.

Hier werden alle geöffneten Anwendungen angezeigt.

Im Hintergrund laufende Anwendungen werden durch in der Statusleiste angezeigt.

WARNUNG: Während der Benutzer Multimediaanwendungen (Kamera, UKW-Radio, Sprachmemo, Videoaufnahme, Player) verwendet, ist die Multitasking-Funktion deaktiviert.

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

1 Schalten Sie das Telefon ein.

2 Sie können die Tastatur verwenden. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie C/🔒 oder den Rückpfeil.

3 Drücken Sie ☎, um den Anruf zu tätigen.

4 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie ☎.

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie in **Kontakte** gespeichert haben.

1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie zunächst **Kontakte** und anschließend **Suche**.

2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts, den Sie anrufen möchten, über die Tastatur ein, und blättern Sie dann zu **Kontakte**.

3 Drücken Sie ☎, um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **OK** oder ☎, um den Anruf entgegenzunehmen.

Sie können das Klingeln stumm schalten, indem Sie **Stumm** drücken. Das ist hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie ☎, oder wählen Sie **Abw.** aus, um das eingehende Gespräch abzuweisen.

Anrufe

Hinweis: Wenn der Lautsprecher während eines Anrufs aktiviert ist, wird das Symbol für den Lautsprecher mit einem roten Kreuz durchgestrichen angezeigt. Wenn der Lautsprecher nicht aktiviert ist, wird das Symbol für den Lautsprecher ohne rotes Kreuz angezeigt.

Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Kontakte** und dann **Kurzwahl**.

2 Taste 1 ist fest auf die Mobilbox voreingestellt und kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Navigationstasten eine beliebige andere Nummer aus, und wählen Sie dann **Hinzufügen**, oder verwenden Sie dafür die Zifferntasten.

3 Ihre Kontakte öffnen sich. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **Ausw.**

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch gestartet. muss nicht gedrückt werden.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufe**. Wählen Sie **Anrufliste**.

Alle Anrufe - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Entgangene Anrufe - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

TIPP! Wählen Sie in einem beliebigen Anrufprotokoll **Optionen** und anschließend **Löschen**, um ausgewählte Elemente zu löschen.

Rufumleitung

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufe**.

2 Wählen Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder Sie nicht erreichbar sind.

4 Wählen Sie **Aktivieren**, und legen Sie fest, ob Anrufe zur Mobilbox oder zu einer anderen Nummer umgeleitet werden sollen.

5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suche**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie im Menü **Rufumleitung** die Option **Alle deaktivieren**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperre

1 Drücken Sie **Menü,** und wählen Sie **Anrufe**.

2 Wählen Sie **Anrufsperre**.

3 Wählen Sie eine oder alle dieser Optionen:

Alle ausgehenden

Ausgehende international

Ausgehende international, ausgen. Heimatland

Alle eingehenden

Eingehende, wenn im Ausland

4 Geben Sie Ihr Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

Anrufe

TIPP! Wählen Sie im Menü **Anrufliste** die Option **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern zu aktivieren und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufe**.

2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anrufdauer – Zeigt Angaben über die Dauer aller Anrufe an.

Datenvolumen – Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

Anrufkosten – Zeigt die Kosten für den letzten oder alle Anrufe an. Dieser Service ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

Rufumleitung – Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

Anrufsperre – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.

Festwahlnummern – Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Telefon aus angerufen werden können.

Anklopfen – Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.

Anrufeinstellungen

(Drücken Sie „Menü“, und wählen Sie „Anrufe“ und dann „Allg. Einstellungen“)

Anrufe abweisen – Wählen Sie **Aus** oder **Ein**, und wählen Sie ob alle Anrufe, die Anrufe von bestimmten Gruppen bzw. Kontakten, Anrufe nicht in Ihrer Kontaktliste registrierter Nummern oder Anrufe von Anrufern ohne Anrufer-ID abgewiesen werden sollen.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen. (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).

Automatische Wahlwiederholung – Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Rufannahme – Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen **Annahmetaste** oder eine **Beliebige Taste**.

Minutenton – Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein bestimmter Ton ertönt.

BT-Rufannahme – Stellen Sie ein, wie Sie bei Verwendung des Bluetooth-Headsets einen Anruf annehmen möchten. Wählen Sie **Freisprecheinr.** oder **Telefon**.

Neue Nummer speichern – Mit dieser Funktion können Sie am Ende eines Gesprächs die Telefonnummer des Gesprächspartners in den Kontakten speichern.

Kontakte

Kontakte suchen

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie zunächst **Kontakte** und dann **Suche**.

2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

3 Mithilfe der Navigationstasten können Sie durch die Kontakte und ihre jeweiligen Rufnummern blättern.

Oder wählen Sie die etwas schnellere Methode…

1 Geben Sie die gesuchte Nummer auf der Startseite ein, und wählen Sie anschließend **Optionen** aus.

2 Wählen Sie im Menü „Optionen“ **Kontakte** aus.

Neuen Kontakt hinzufügen

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie zunächst **Kontakte** und dann **Neu hinzufügen**.

2 Legen Sie fest, ob Sie den neuen Kontakt im Speicher des **Telefons** oder auf der **SIM**-Karte speichern möchten.

3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Oder wählen Sie eine etwas schnellere Methode…

1 Geben Sie die Nummer ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie anschließend **Optionen**.

2 Wählen Sie **Nummer speichern**, und wählen Sie dann entweder **Neuer Kontakt** oder **Kontakt ergänzen** aus.

3 Geben Sie die relevanten Informationen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie zunächst **Kontakte** und dann **Suche**.

2 Wählen Sie **Optionen**, um die Liste der Optionen zu öffnen. Hier können Sie:

Nachricht senden – eine Nachricht an den Kontakt senden Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie, ob eine **SMS** oder **E-Mail** gesendet werden soll.

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie **SMS, MMS-Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.

Anrufen – Den ausgewählten Kontakt direkt anrufen.

Neuer Kontakt – Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

Zu Gruppe hinzufügen – Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen.

Markieren/Markierung aufheben – Bestimmen Sie, ob ein Kontakt markiert werden soll.

Suchen nach – nach **Nummer** oder **Anrufergruppe** suchen.

Auf Telefon/SIM speichern – Wählen Sie diese Option zum Kopieren bzw. Verschieben auf das Telefon oder die SIM-Karte (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen – Den Kontakt löschen. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind.

Texteingabe – Sie können Symbole einfügen, die Schreibweise oder Sprache ändern und ein Wort zum Wörterbuch hinzufügen.

Kurzwahl – Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Eine Gruppe erstellen

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Gruppen** und dann **Optionen**.
3. Wählen Sie **Neue Gruppe**.
4. Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann **Optionen** auswählen. Fügen Sie über die Option **Mitglied hinzu** der Gruppe ein Mitglied aus den Kontakten hinzu, wählen Sie **Gruppe bearbeiten** der **löschen** Sie die Gruppe.

Verwenden von Servicerufnummern

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Mobilbox-Nummern.

Nach dem Auswählen einer Servicenummer drücken Sie , um den Dienst anzurufen.

Anzeigen der eigenen Nummer

Wählen Sie **Eigene Nummer** im Menü **Kontakte**, um Ihre eigene Nummer anzuzeigen.

Erstellen einer Visitenkarte

Sie können eine eigene Visitenkarte durch Auswählen von **Meine Visitenkarte** und **Hinzufügen** erstellen. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Nummer, E-Mail-Adresse, ein Bild von sich usw. ein.

Kontakteinstellungen ändern

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einst. Kontaktliste – Wählen Sie, ob Sie Kontakte anzeigen möchten, die auf **Telefon & SIM** oder **Telefon** oder **SIM** gespeichert sind. Sie können festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird und ob das Kontaktbild erscheint.

Kopieren – Sie können Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon oder umgekehrt kopieren. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren.

Verschieben – Funktioniert ebenso wie das **Kopieren**. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er aus dem SIM-Kartenspeicher gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie all Ihre Kontakte über Bluetooth an ein anderes Telefon.

Kontakte sichern – Sie können über das vCard-Format alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf einer externen Speicherkarte speichern.

Kontakte wiederherstellen – Sie können über das vCard-Format alle auf der externen Speicherkarte gespeicherten Telefonbuchdaten wiederherstellen.

Kontakte löschen – Alle Kontakte werden gelöscht.

Speicherstatus – Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz auf dem Telefon oder der SIM-Karte noch verfügbar ist.

Nachrichten

Nachrichten

Das GW300 vereint Funktionen in Verbindung mit SMS und MMS sowie Netz-Service-Nachrichten. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten**.

Senden von Nachrichten

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie zunächst **Nachrichten** und dann **Nachricht erstellen**.

2 Wählen Sie **Nachricht,** um eine neue leere Nachricht zu öffnen. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können sie zwischen **SMS-** und **MMS-**Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der **SMS**-Modus.

3 Geben Sie die Nachricht über die Tastatur ein. Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter **Text eingeben**.

4 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Einfügen**, um folgendes hinzuzufügen: **Bild**, **Video**, **Ton**, **Symbole**, **Vorlage**, **Emoticon**, **Name & Nummer**, **Neue Seite**, **Betreff** oder **Extras** (**Visitenkarte/Termin/Notizen/ Aufgaben/Meine Visitenkarte**).

5 Wählen Sie **Senden**.

6 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, oder geben Sie die Telefonnummer ein.

7 Wählen Sie **Senden**.

⚠ **WARNUNG:** Wenn Sie einer Nachricht Dateien wie Bilder, Töne und Visitenkarten anhängen, wird sie automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.
Auf dem Telefon stehen folgende Texteingabemethoden zur Verfügung: ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden (z. B. Telefonnummer in Kontaktfeldern).

Texteingabemodus über die Tastatur

Wenn Sie Text eingeben möchten, zum Beispiel beim Verfassen einer Nachricht, schaltet die Tastatur automatisch in den ABC-Modus.

Wenn Sie eine Nummer eingeben, zum Beispiel beim Tätigen eines Anrufs, schaltet die Tastatur automatisch in den Ziffernmodus.

E-Mail einrichten

Mit einer E-Mail von Ihrem GW300 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Es geht einfach und schnell, ein E-Mail-Konto einzurichten.

1. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**.
2. Wählen Sie zunächst **E-Mail** und dann **E-Mail-Konten**.
3. Wählen Sie **Hinzufügen** aus, folgen Sie den weiteren Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Nachrichten

E-Mail vom neuen Konto senden

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein (siehe oben).

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie zunächst **Nachrichten** und dann **Nachricht erstellen**.
2. Wählen Sie **E-Mail**, und eine neue E-Mail wird geöffnet.
3. Geben Sie einen Empfänger ein und erstellen Sie einen Betreff.
4. Geben Sie die Nachricht über die Tastatur ein.

E-Mail abrufen

1. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und dann **E-Mail**.
2. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie **Abrufen**. Das Telefon stellt eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Konto her und ruft Ihre neuen Nachrichten ab.

Nachrichtenordner

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten**. Die im GW300 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

Nachricht erstellen – Eine neue Nachricht erstellen.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden unter **Eingang** abgelegt. Von dort können Sie sie beantworten, weiterleiten und mehr.

E-Mail – Alle eingehenden Nachrichten werden unter **E-Mails** abgelegt.

Neue E-Mail-Adresse erstellen – Sie können weitere E-Mail-Adressen erstellen.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie etwa aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendet“ gespeichert.

Archiv – Sie können Nachrichten aus den Ordnern **Eingang** und **Gesendet** in das **Archiv** verschieben. Sie können die Nachrichten unter **Archiv** auch zurück in die ursprünglichen Ordner verschieben.

Vorlagen – Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Emoticons – Sie können Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen. Ihr Lieblings-Emoticon können Sie beim Verfassen einer Nachricht einfügen.

Nachrichten verwalten

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie zunächst **Nachrichten** und dann **Eingang**.

2 Wählen Sie **Opt.** und dann eine der folgenden Optionen:

Antworten – Sie können eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht senden.

Weiterleiten – Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Anrufen – Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Nummer speichern – Die Telefonnummer des Nachrichtenabsenders speichern.

Löschen - Die aktuelle Nachricht löschen.

Zusammengefasste Ansicht/ Normale Ansicht – Wählen Sie das Format, in dem die Nachricht angezeigt werden soll. Je nach Ansichtsart werden die Optionen angepasst.

Nachricht erstellen – Eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen (unabhängig vom Absender der Nachricht).

Markieren – Eine bzw. alle Nachrichten markieren.

Wählen Sie **Ansicht,** um unter **Opt.** aus weiteren Optionen zu wählen.

Kopieren/Verschieben – Kopie der Nachricht auf dem Mobiltelefon speichern oder die Nachricht auf die SIM-Karte bzw. das Mobiltelefon verschieben.

Information – Hier erhalten Sie Informationen über Typ, Betreff, Absender und Datum der Nachricht.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für weitere Nachrichten** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

TIPP! Mit der Funktion **Schnelle Antwort** können Sie schnell auf empfangene Nachrichten antworten. Drücken Sie in der Nachricht auf **Optionen**, und wählen Sie **Schnelle Antwort** aus. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

TIPP! Drücken Sie in der Nachricht auf **Optionen**, und wählen Sie **Extrahieren** aus. Sie können die Informationen der ausgewählten Nachricht, wie z. B. Nummer, E-Mail-Adresse oder Internetadresse, anzeigen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als – Wählen Sie „Mehrere SMS“ oder „MMS“ aus, wenn der im Nachrichtenfeld eingegebene Text zwei Seiten überschreitet.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie, ob Sie MMS automatisch oder manuell empfangen möchten, je nachdem, ob Sie zu Hause sind oder Roaming nutzen

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen oder angefordert werden soll.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen oder angefordert werden soll.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus – Sie können die Inhaltstypen auswählen, die von MMS unterstützt werden.

Sendezeitpunkt – Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Die Multimedia-Nachrichtenzentrale sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.

MMS-Profil – Hier können Sie Netzwerkinformationen wie die MMS-Nachrichtenzentrale und das Internetprofil für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.

E-Mail-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie dann **Nachrichten** und **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **E-Mail** aus. Anschließend können Sie folgende Einstellungen anpassen:

E-Mail-Konten – Richten Sie ein E-Mail-Konto ein.

Lesebestätigung zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebestätigung anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Wählen Sie, wie oft das GW300 neue Nachrichten abrufen soll.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht einfügen wollen oder nicht.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie, ob der Originalanhang mitgesendet werden soll.

Automatischer Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen.

Benachrichtigung über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und **Einstellungen** und anschließend:

SMS – Sie können SMS-Optionen festlegen.

MMS – Sie können MMS-Optionen festlegen.

E-Mail – Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Mobilbox – Fügen Sie einen neuen Mobilbox-Service hinzu. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste – Legen Sie Empfangsstatus, Kanäle und Sprache für Ihre Nachrichten fest.

Textnachrichten sichern – Wählen Sie, ob Sie Textnachrichten im Telefonspeicher oder in einem externen Speicher sichern möchten.

Kamera

Ein Foto machen

1 Halten Sie auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.

2 Richten Sie die Kameralinse auf das zu fotografierende Objekt.

3 Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen.

TIPP! Drücken Sie „Entsperren“, um auf diese Funktion zuzugreifen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Zurück – Sie kehren zum vorherigen Menü zurück.

Album – Sehen Sie sich im Album unter „Meine Bilder“ die von Ihnen aufgenommenen Bilder an.

Senden – Senden Sie das Video als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth.

Neu – Nehmen Sie sofort ein weiteres Foto auf. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Verwenden als – Verwenden Sie das Bild als Hintergrund, als Kontaktbild oder für den Einschalt- oder Ausschalt-Bildschirm. (Kontaktbilder können nur zu Kontakten hinzugefügt werden, die im Telefon gespeichert sind, nicht zu denen auf der SIM-Karte.)

Löschen – Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto. Der Sucher erscheint wieder.

Optionen – Sie können den Bildnamen ändern oder das Bild bearbeiten.

Schnelleinstellungen

Nutzen Sie im Sucher die Navigationstasten, und wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Album – Zeigen Sie die anderen Bilder des Albums an.

Video – Wechseln Sie vom Kamera- zum Videokamera-Modus.

Aufnehmen – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern.

Helligkeit – Stellen Sie die Bildhelligkeit im Sucher der Kamera ein.

Zoom – Sie können den Zoom mit den Navigationstasten in der Mitte des Telefons einstellen. Die Zoom-Funktion ist nur bei einer Bildgröße von 640 x 480 oder niedriger verfügbar.

TIPP! Drücken Sie die Taste „Nach unten“ zwei Mal, um die Optionen auszublenden (Drücken Sie die Taste „Nach oben“, um die Optionen einzublenden).

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen** aus, um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen. Mit der Navigationstaste können Sie durch die Optionen navigieren.

<Vorschau>

Bildgröße – Ändern Sie die Größe des Fotos.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Nachtmodus – Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die beim Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**.

Kamera

Aufnahmemodus – Wählen Sie **Normal** oder **Serienaufnahme**. Mit der Serienaufnahme können Sie drei, sechs oder neun Bilder in schneller Folge aufnehmen. Daher ist diese Funktion ideal geeignet, um sich bewegende Motive aufzunehmen, z. B. bei Sportveranstaltungen.

Bildqualität – Einstellen der Bildqualität. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die Dateigröße. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

<Andere>

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der externen Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden – Blenden Sie die Symbole seitlich im Sucher aus.

Auslöseton – Wählen Sie einen der drei Auslösetöne.

Hinweis: Drücken Sie nach der Auswahl einer neuen Einstellung immer auf **Auswählen**, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu übernehmen. Wählen Sie **Zurück,** um das Menü „Einstellungen“ zu schließen und Ihr Bild aufzunehmen.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder unter „Meine Bilder“ auf dem Mobiltelefon oder der Speicherkarte speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

1. Wählen Sie die **Bildgröße** in den **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie einen der vier Pixelwerte aus: **1600 x 1200**, **1280 x 960**, **640 x 480**, **320 x 240**.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

1 Halten Sie die Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.

2 Wählen Sie das Menü **Video**, indem Sie die Navigationstaste **<** und anschließend **OK** drücken.

3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.

4 Drücken Sie einmal die Taste , um die Aufnahme zu starten.

5 Unten im Sucher wird **„Rec.“** angezeigt. Drücken Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Zurück – Sie kehren zum vorherigen Menü zurück.

Album – Drücken Sie diese Taste, um die anderen Videos im Album anzuzeigen. Ihr aktueller Videoclip wird gespeichert.

Wiedergabe – Drücken Sie diese Taste, um das gerade aufgenommene Video wiederzugeben.

Neu – Drücken Sie diese Taste, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Senden – Senden Sie das Video als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth.

Löschen – Löschen Sie das gerade aufgenommene Video. Der Sucher erscheint wieder.

Optionen – Sie können den Namen des Video-Clips ändern.

Videokamera

Schnelleinstellungen

Nutzen Sie im Sucher die Navigationstasten, und wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Album – Zeigen Sie die anderen Videos aus dem Album an.

Kamera – Wechseln Sie vom Videokamera- zum Kamera-Modus.

Aufnahme – Nehmen Sie ein Video auf.

Helligkeit – Stellen Sie die Helligkeit im Sucher der Videokamera ein.

Farbeffekt – Wählen Sie für das Video, das Sie aufnehmen, einen Farbton aus.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen** aus, um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen. Mit der Navigationstaste können Sie durch die Optionen navigieren.

<Vorschau>

Größe – Ändern Sie die Größe des Videos.

Farbeffekt – Wählen Sie für das Video, das Sie aufnehmen, einen Farbton aus.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Nachtmodus – Sie können den Nachtmodus aktivieren oder deaktivieren.

Qualität – Hier können Sie die Videoqualität einstellen.

Dauer – Wählen Sie **Normal**, oder begrenzen Sie die Dauer des Videos für eine **Nachricht**.

<Andere>

Speicherort – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Symbole ausblenden – Blenden Sie die Symbole seitlich im Sucher aus.

Sprache – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Hinweis: Drücken Sie nach der Auswahl einer neuen Einstellung immer auf **Auswählen**, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.

Gespeicherte Videos ansehen

1 Im Videokamera-Modus können Sie auf Ihre gespeicherten Videos zugreifen, indem Sie **Album** auswählen. Das Album erscheint auf dem Bildschirm.

2 Markieren Sie das Video, das Sie anzeigen möchten, und starten Sie es, indem Sie „Wiedergabe“ wählen.

Musik

MP3-Player

Das GW300 verfügt über einen integrierten Music Player, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel wiedergeben können.

Hinweis:

- Bevor Sie den Player verwenden können, müssen Sie Musikdateien auf Ihr Telefon übertragen.
- Der Music Player unterstützt die folgenden Codecs: MP3, WMA, AAC. Jedoch kann es sein, dass der Player nicht alle Funktionen und Variationen dieser Dateiformate unterstützt.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus, um über **Musik** auf den Music Player zuzugreifen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Zuletzt gespielt – Mit dieser Option kehren Sie zum aktuellen Titel im Player zurück.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Interpreten – Zeigt alle Titel nach Interpret sortiert an.

Alben – Zeigt alle Titel nach Album sortiert an.

Genres – Zeigt alle Titel nach Genre sortiert an.

Zufällig – Spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:

1. Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
2. Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
3. Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf dem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** auswählen.
4. Die Datei wird in **Alle Titel** angezeigt.

Radio

Radio verwenden

Das GW300 verfügt über ein integriertes **Radio**. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an den Headset-Anschluss an.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Automatisch einstellen:

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie dann **Multimedia** und anschließend **Radio**.
2. Wählen Sie **Optionen**, dann **Autom. Suche** und anschließend **Ja**.
3. Die verfügbaren Sender werden automatisch gesucht und einem Kanal auf dem Telefon zugewiesen.

Sprachaufnahme

Sprachaufnahme verwenden

Über **Sprachmemo** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie **OK**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
4. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Wiedergabe**, um die Aufnahme anzuhören.

Hinweis: Sie können alle gespeicherten Sprachmemos wiedergeben, indem Sie **Optionen** und **Gehe zu Sprachmemos** wählen.

Sprachaufnahme senden

1. Wählen Sie nach dem Beenden der Aufnahme **Optionen**.
2. Wählen Sie **Senden** gefolgt von **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher unter **Eigene Dateien** können Sie alle Arten von Multimediadateien speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Meine Bilder

„Meine Bilder“ enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf dem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera des Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Fotos senden

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.

2 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und drücken Sie **Optionen**.

3 Wählen Sie **Senden** und dann **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Das Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Bildschirmhintergrund, Einschalt- oder Ausschaltbild und zur Kennzeichnung von Kontakten verwenden.

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.

2 Wählen Sie ein Bild und dann **Optionen**.

3 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Hintergrundbild – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für die Startseite fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Meine Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält **Standardtöne** und **Sprachmemo.**

Töne einstellen

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Sounds.**

2 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo.**

3 Wählen Sie einen Sound, und drücken Sie **Wiedergabe** zum Hören.

4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Verwenden als**.

5 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

Meine Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Spiele und Anwendungen

Sie können Spiele und Anwendungen auf das Mobiltelefon herunterladen.

Eigene Dateien

Ein Spiel starten

1 Drücken Sie **Menü** und **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

2 Wählen Sie das Menü **Spiele**.

3 Wählen Sie ein Spiel, und drücken Sie **Starten.**

Flash-Inhalte

Der Ordner **Flash-Inhalte** enthält alle Standard- und heruntergeladenen Flash-Inhalte.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht zu den eigenen Bildern, Sounds, Videos, Spielen oder Anwendungen gehören.

Spiele & mehr.

Spiele & mehr.

Das GW300 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Hinweis: Für die Verbindung mit diesem Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Ein Spiel starten

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Unterhaltung.**

2 Wählen Sie **Meine Spiele & mehr** und dann **Spiele**.

3 Wählen Sie das gewünschte Spiel aus, und wählen Sie **Starten**.

Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im Menü **Anwendungen** verwalten. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Unterhaltung.**

2 Wählen Sie **Meine Spiele & mehr** und dann **Anwendungen**.

3 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.

Datenkonto ändern

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe der **Einstellungen** den Wert so festlegen, dass eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wird.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Unterhaltung**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**.

3 Hier können Sie:

Profile – Sie können ein Profil anzeigen und ein neues Profil hinzufügen.

Zertifikate – Sie können die Liste mit Zertifikaten für Java-Anwendungen anzeigen.

Facebook

Facebook sind kostenlose soziale Netzwerke im Internet, über die Sie mit Freunden und anderen Benutzern weltweit in Kontakt bleiben können.

Über diese Netzwerke können Sie Inhalte wie Fotos, Filme und Profile veröffentlichen und mit Ihren Freunden teilen.

Organizer & Extras

Wecker einstellen

1 Drücken Sie **Menü,** und wählen Sie **Extras** und dann **Wecker**.

2 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Neu hinzufügen**.

3 Blättern Sie zu den Alarmeinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.

4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Wecker ertönen soll: **Nicht wiederholen**, **Täglich**, **Mo-Fr**, **Mo-Sa**, **Außer Feiertag** oder **Wochentag wählen**.

5 Blättern Sie nach unten und wählen Sie die Art des Weckers aus: **Alarmton**, **Vibration**, **Rufton & Vibration** oder **Gemäß Profil**, **Radio**.

6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Drücken Sie OK, und wählen Sie eine Sprachaufzeichnung oder einen Standardton aus.

7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.

8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder Aus stellen.

9 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen eines neuen Termins

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer** und dann **Kalender**.

2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum wählen, indem Sie mithilfe der Navigationstasten dorthin blättern oder indem Sie **Optionen** und dann **Gehe zu Datum** wählen, um das Datum manuell einzugeben.

3 Wählen Sie **Neu hinzufügen**, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein. Blättern Sie mit den Navigationstasten nach unten, und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.

4 Geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.

5 Blättern Sie erneut nach unten, und bestimmen Sie einen möglichen **Alarm** für das Ereignis. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.

6 Blättern Sie weiter nach unten, um auszuwählen, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll: **Nicht wiederholen**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich**. Sie können auch **Benutzerdefiniert** auswählen. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Enddatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.

7 Wählen Sie **Fertig**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Daten mit gespeicherten Ereignissen werden durch einen quadratischen Cursor hervorgehoben.

Ein Element zur Aufgabenliste hinzufügen

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**.

2 Wählen Sie **Aufgaben** und dann **Hinzufügen**.

3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.

4 Speichern Sie die Aufgaben mit **Fertig**.

TIPP! Sie können vorhandene Elemente durch Markieren und Drücken von **Optionen** und **Bearbeiten** bearbeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Fertig**.

Notiz hinzufügen

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Organizer** und dann **Notizen**.

2 Wählen Sie **Hinzufügen**, und geben Sie die Notiz ein.

3 Wählen Sie **Speichern**.

4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

Private Notiz

Sie können eine private Notiz verfassen, um Ihre Daten zu schützen. Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie **Menü** und wählen **Organizer.** Wählen Sie **Geheimnotizen** und geben Sie den Sicherheitscode ein.

Datumssuche

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können.

Organizer & Extras

Einstellungen

Kalender – Sie können die Anzeige des Kalenders konfigurieren.

Kal. & Aufg. über Bluetooth senden – Sie können alle Daten im Kalender bzw. alle Aufgaben über Bluetooth von Ihrem Telefon auf andere Telefone übertragen.

Kal. & Aufg. sichern – Mit einem externen Speicher können Sie die im Telefon gespeicherten Kalendereinträge und Aufgaben sichern.

Kal. & Aufg. wiederherstellen – Mit den Sicherungsdateien können Sie Kalendereinträge und Aufgaben wiederherstellen, indem Sie den externen Speicher einsetzen.

Speicherstatus – Zeigt Informationen über den verfügbaren Speicherplatz für Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen an.

Alle löschen – Sie können alle Daten löschen: Kalender, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen.

Taschenrechner

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras** und dann **Rechner**.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
3. Für einfache Berechnungen wählen Sie die gewünschte Funktion (+, –, x, ÷) und dann =.
4. Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Optionen**, um einen Befehl zu wählen.
5. Wählen Sie C/🔒, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Stoppuhr

1. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras** und dann **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten. Es können bis zu 20 Rundenzeiten gespeichert werden.
4. Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.

5 Um die Stoppuhr an dem Punkt wieder zu starten, an dem Sie sie unterbrochen haben, wählen Sie **Weiter,** oder wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung von null neu zu starten.

Umrechnen von Einheiten

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Extras** und dann **Umrechner.**
2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse, Temperatur**, **Volumen** und **Geschwindigkeit**.
3 Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit auszuwählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Mengeneinheit ein.
4 Blättern Sie nach unten zum Einheitenumrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgewandelt werden soll. Die Umrechnung wird automatisch in der nachstehenden Zeile angezeigt.

Hinweis: Um die **Währungsumrechnung** nutzen zu können, müssen Sie zuerst das Feld **Kurs** entsprechend dem aktuellen Wechselkurs ausfüllen.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras** und dann **Weltzeit**.
2 Um die Uhrzeit für eine bestimmte Stadt herauszufinden, drücken Sie **Optionen** und wählen **Stadt hinzufügen** aus.
3 Scrollen Sie durch die Liste, oder geben Sie den ersten Buchstaben der Stadt ein. Sie können die Stadt auch über die **Karte** auswählen.
4 Drücken Sie **Auswählen**.

TIPP! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Wählen Sie dazu **Optionen** und anschließend **Zeitzone ändern**. Wählen Sie die Stadt wie oben beschrieben aus.

Browser

Über den **Browser** stehen Ihnen die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen. Außerdem können Sie über den **Browser** aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen.

Zugriff zum Internet

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.

2 Wählen Sie **Startseite** , um direkt auf die Startseite des Browsers zuzugreifen.Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Öffnen**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser.**

2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.

3 Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Optionen** und dann **Neuer Ordner**. Geben Sie den Namen des Lesezeichenordners ein.

4 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie **Neu hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.

5 Wählen Sie **Fertig**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.

6 Um das Lesezeichen zu öffnen, blättern Sie zum entsprechenden Lesezeichen, und wählen Sie **Öffnen**.

Seite speichern

1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
2 Wählen Sie **Optionen**, **Inhalte sichern** und dann **Seite speichern**.
3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
4 Wählen Sie **Speichern**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Browser**.
2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
3 Wählen Sie **Öffnen**, um eine Verbindung zur gespeicherten Seite herzustellen.

Browser-Verlauf anzeigen

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser** und dann **Verlauf**.
2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt.
3 Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite und drücken dann **Öffnen**.

Browser-Webeinstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser** und dann **Einstellungen**.
2 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Werkseinstellung** bearbeiten.
3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, wählen Sie **Auswählen**.

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr neues Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen.** Folgende Optionen sind verfügbar:

Bluetooth – Richten Sie das GW300 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

USB-Verbindung – Sie können den USB-Verbindungsmodus des Telefons für unterschiedliche Anwendungen einstellen.

Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**.

2 Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Einstellungen**. Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Stellen Sie **Sichtbar** oder **Sichtbar für 1 Min.** ein, wenn Sie möchten, dass andere Geräte Ihr Gerät über Bluetooth erkennen können. Wenn Sie die Option **Unsichtbar** auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon nicht erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen.

Mein Gerätename – Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur dann auf anderen Geräten angezeigt, wenn unter **Mein Telefonstatus** die Option **Sichtba**r ausgewählt wurde.

Unterstützte Dienste – Zeigt eine Liste aller Geräte wie Headsets und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.

Eigene Adresse – Hier können Sie Ihre Bluetooth-Adresse überprüfen.

> **Hinweis**: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, nach der Konfiguration und dem Koppeln den **Telefonstatus** auf **Unsichtbar** zu stellen. In diesem Fall können Sie alle eingehenden Verbindungen, unabhängig davon, ob das Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt wurde, annehmen oder abweisen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GW300 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

1. Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können den Status im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Mein Telefonstatus** und dann **Sichtbar** auswählen.
2. Wählen Sie im Menü **Bluetooth** die Option **Aktivieren** und anschließend **Neues Gerät suchen**.
3. Das GW300 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen die Optionen **Hinzufügen** und **Suchen** auf dem Bildschirm.
4. Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, wählen Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Passcode ein, und wählen Sie **Ja.**
5. Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
6. Ihre passwortgeschützte Bluetooth- Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verbindungen

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.

2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.

3 Ihr GW300 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Bevor Sie über Bluetooth Dateien für andere freigeben, müssen Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie im Abschnitt **Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten**.

So aktivieren Sie Bluetooth:

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen** und dann **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Aktivieren**.

3 Wählen Sie **Deaktivieren**, um Bluetooth auszuschalten.

Eine Datei senden:

1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.

2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und abschließend **Bluetooth**.

3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn dies nicht bereits der Fall ist.

4 Ihr GW300 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie **Ja.**

Eine Datei empfangen:

1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** sein.

2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Hinweis: Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Ihr Mobiltelefon als USB-Speichergerät

Ihr Telefon kann als USB-Speichergerät verwendet werden.

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.

2 Wählen Sie **USB-Speicher** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.

3 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
Während der Übertragung nicht entfernen.

4 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

Synchronisieren des Telefons mit dem PC

Sie können das Telefon auch mit Ihrem PC synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und zu gewährleisten, dass die wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

Verbindungen

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.

2 Wählen Sie **PC Suite** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.

3 Klicken Sie auf das Sicherungs-Symbol, und wählen Sie **Sicherung** oder **Wiederherstellen**.

4 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK.**

5 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.

2 Wählen Sie **PC Suite** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.

3 Nach der Suche erfolgt die Verbindung des Telefons automatisch.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.

2 Wählen Sie **PC Suite** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.

3 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.

4 Wählen Sie **Telefonspeicher**. Die Kontakte auf dem PC werden auf das Telefon übertragen.

5 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

Hinweis: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Kontakt und dann auf „Alle auswählen.“ Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf Ihren Kontakt und wählen Sie „In Telefonspeicher kopieren.“ Klicken Sie nun auf den Ordner „Mobiltelefon“ links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.

2 Wählen Sie **PC Suite** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.

3 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.

4 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.

5 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Yahoo! Search

Sie können auf den Internetdienst Yahoo! Mobile zugreifen. Drücken Sie „Menü“ und wählen Sie „Yahoo“, um auf die Yahoo! Services zuzugreifen.

Hinweis: In einigen Ländern können Sie u. U. nicht auf Yahoo! zugreifen. Dies ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

Einstellungen

Profile ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.

3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.

4 Hier können Sie alle Töne, die Lautstärke und Alarmoptionen ändern.

Flugmodus

Um den Flugmodus einzuschalten, drücken Sie **Menü** und anschließend **Einstellungen** und **Profile**. Aktivieren Sie **Flugmodus**. Im Flugmodus können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Internetverbindung herstellen und keine Nachrichten senden.

Telefoneinstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Telefon**, und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Autom. Tastensperre – Wählen Sie eine Zeit, nach der die Tasten automatisch gesperrt werden.

Sprache – Ändern Sie die Anzeigesprache des GW300.

Energiesparmodus – Sie können die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus auf **Aus**, **Nur nachts** und **Immer ein** einstellen.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr GW300 an.

Anzeige ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Anzeige**, und wählen Sie dann zwischen:

Bildschirmthema – Wählen Sie ein Thema für den Hintergrund.

Menüstil – Wählen Sie die Menüanzeige **Listenansicht** oder **Rasteransicht** aus.

Anrufen – Passen Sie den Schriftstil an, der bei der Eingabe einer Telefonnummer verwendet wird.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt. Stellen Sie mit den Navigationstasten auch die Helligkeit des Bildschirms ein.

TIPP! Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Telefonschema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Nachdem Sie **Ein** ausgewählt haben, können Sie eine Willkommensnachricht verfassen. Diese Nachricht erscheint beim Einschalten auf dem Bildschirm.

Datum & Uhrzeit ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Datum & Zeit** und dann zwischen:

Zeit – Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen. Hier können Sie auch das Zeitformat (24 Stunden oder 12 Stunden) auswählen und einen Ort für die Bestimmung der Zeitzone festlegen.

Datum – Hier können Sie das Datum und das Datumsformat (JJJJ.MM.TT, TT.MM.JJJJ, MM. TT.JJJJ) festlegen.

Autom. aktualisieren – Wenn Sie diese Funktion **aktivieren**, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

Sommerzeit – Wählen Sie aus, ob die Sommerzeitfunktion aktiviert werden soll oder nicht. Sie können für die ausgewählte Heimatstadt eine Sommerzeitdifferenz von 1 oder 2 Stunden festlegen.

Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um das GW300 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann eine der nachstehenden Optionen:

PIN-Abfrage - Legen Sie fest, dass beim Einschalten des Telefons die Eingabe eines PIN-Codes verlangt wird.

Telefonsperre – Wählen Sie einen Sicherheitscode, der das Telefon **Beim Einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort** sperrt.

Codes ändern – Ändern Sie Ihren PIN-Code (das Menü wird nur angezeigt, wenn die Abfrage des Sicherheitscodes aktiviert wurde), PIN2-Code oder Sicherheitscode.

Hinweis: Sicherheitscode
Mit dem Sicherheitscode kann das Telefon gegen unberechtigte Verwendung gesperrt werden. Standardmäßig ist der Sicherheitscode auf „0000“ eingestellt und ist zum Löschen aller Telefoneinträge und Aktivieren des Menüs **Werkseinstellung** erforderlich. Der Sicherheitscode ist auch zum Aktivieren oder Deaktivieren der Telefonsperre erforderlich, um eine unberechtigte Nutzung des Telefons zu verhindern. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü **Einstellungen > Sicherheit > Codes ändern** geändert werden.

Einstellungen

Speicherstatus

Das GW300 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Speicherverwaltung.** Der aktuelle Speicherstatus des GW300 wird angezeigt.
Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einlegen, können Sie auch **Standardspeicher** auswählen und den von Ihnen bevorzugten Standard-Speicherort für Ihre Objekte festlegen.

Zurücksetzen

Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **Werkseinstellung**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter http://update.lgmobile.com.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann.

Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Kombinieren Sie diese entsprechend Ihren Anforderungen.

Standardakku

Kopfhörer

Ladegerät/Netzkabel

Datenkabel

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 850-, E-GSM 900-, DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GW300

System: GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)
+45°C (laden)

Min.: -10°C

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.)
(0180-LG Handy)

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GW300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	1. Sep. 2009

Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb des Mobilnetzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzabdeckungskarte des Netzbetreibers.
Codes stimmen nicht überein	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummern“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

Glossar

Abrechnungstakt

Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60-Sekunden-Taktung zahlt man bei einem 25 Sekunden-Gespräch daher die volle Minute. Je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.

Akku

ist eine wieder aufladbare Batterie, über die ein Handy seine Energie bezieht. Akkus variieren jedoch bezüglich der Ladezeiten, der Standby-Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li-Ionen-Akkus.

Anklopfen

ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anruf eingeht, ertönt ein Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch gehalten oder weiter geführt wird.

Basisstation

bezeichnet die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend für die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter.

Bedienerführung

(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt zu den gewünschten Funktionen des Handys führt.

Betreiberlogo

ist der Schriftzug Ihres Netzbetreibers. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.

Bildmitteilungen

sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.

Bluetooth

ist eine drahtlose Übertragungstechnik über die ein PAN (Personal Area Network) aufgebaut werden kann, das u.a. den Einsatz von Bluetooth Headsets ermöglicht. Über kurze Distanzen können zudem Dateien und Informationen mit anderen Kommunikationsgeräten wie Handys, Computer etc. ausgetauscht werden.

CLIP

Calling Line Identification Presentation. Sofern vom Netzbetreiber unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernübermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handytelefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.

CLIR

Calling Line Identification Restriction übermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnummernanzeigefunktion CLIP aktiviert ist. Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrückt werden.

Dämpfung

bezeichnet das Maß für den Leistungsverlust bei der Übertragung elektrischer oder optischer Signale. Je geringer die Dämpfung eines Übertragungsmediums (Leitung, Funkkanal) ist, desto höher sind Reichweite und Qualität der Übertragung.

Glossar

Direktruf (Kurzwahl)

vereinfacht das Telefonieren mit häufig gewählten Nummern. Die Nummern werden auf dem Handy fest eingespeichert und meist durch Kurzwahltasten einfach und bequem aufgerufen.

Display

bezeichnet das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays in unterschiedlichen Größen, Graustufen und Farben. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.

D-Netz

ist das digitale Funknetz der beiden Netzanbieter T-Mobile (D1-Netz) und Vodafone(D2-Netz).

DTX

Discontinuous Transmission Exchange, zu Deutsch: “Übertragung mit Unterbrechungen”. DTX ist ein Stromsparmodus, mit dem die Sendeleistung an das zu übermittelnde Gespräch angepasst wird. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, sogenannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames vollständig gesendet werden, spricht man von “continuous transmission”. Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von “discontinuous transmission”.

Dualband-Handy

ist in der Lage, in unterschiedlichen Frequenzen zu senden und zu empfangen. Somit kann es in verschiedenen Netzen arbeiten z.B. im D-Netz 900 MHz, im E-Netz 1800 MHz und in den amerikanischen Netzen auf 1900 MHz Basis.

EDGE

Enhanced Data for GSM Evolutionist ist eine Weiterentwicklung des Datendienstes GPRS und basiert auf dem GSM-Standard. Über ein höherwertiges Modulationsverfahren werden Datengeschwindigkeiten von bis zu 384 KBit/s realisiert. Es wurde vom European Telecommunications Institute standardisiert und gilt als endgültige Version für Datenkommunikation im GSM-Netz.

EFR

Enhanced Full Rate ist ein Sprachübertragungsstandard der momentan die beste Sprachübertragung gewährleistet. Bei EFR werden Hintergrundgeräusche eines Gespräches automatisch vom Handy herausgefiltert.

EMS

Enhanced Message Service (Erweiterter Nachrichtenservice) ist der multimediale Nachfolger von SMS im GSM-Netz und ermöglicht, Nachrichten in verschiedenen Formatierungen und Schriftgrößen zu verfassen und zusätzlich Töne und Bilder mit zu senden. Die meisten LG Geräte unterstützen die EMS-Funktion.

E-Netz

ist das seit 1994 bestehende Mobilfunknetz auf digitaler Basis. Durch die hohe Dichte der Basisstationen kommt das ausschließlich für Handys entwickelte Netz mit geringeren Sendeleistungen im Bereich von 0,25 - 1 Watt aus. Anbieter im E-Netz sind bisher die E-Plus Mobilfunk GmbH und o2.

Elektrosmog

sind elektromagnetische Wellen, die bei elektrischen Geräten auftreten und die bei starken Konzentrationen möglicherweise Gesundheitsschäden verursachen. Der Verdacht, dass aufgrund dessen die Handynutzung schädlich sei, wurde bislang noch nicht wissenschaftlich belegt.

Glossar

Flächendeckung

Bezeichnet die Erreichbarkeit und Gesprächsqualität eines Mobilfunknetzes, mit der in verschiedenen Regionen telefoniert werden kann. Je besser die Flächendeckung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines Funklochs und desto höher die Gesprächsqualität.

Funkloch

Bezeichnet eine Region oder ein Gebiet, in dem das Handy keinen Empfang hat. Gründe hierfür können ungeeignetes Gelände, Abschirmungen im Gebäude oder eine zu große Entfernung zum nächsten Sender sein. Funkschatten können in den Bergen, Gebäuden oder Ähnlichem den Empfang eines Funksenders verhindern (abschatten).

Gesprächszeit

ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.

GPRS

General Packet Radio Service ist eine Erweiterung von GSM. Daten können paketweise mit bis zu 53,6 KBit/s verschickt werden. Wegen der knappen Netzkapazität liegt zurzeit die durchschnittliche Datenrate bei maximal 20 KBit/s. Die Abrechnung erfolgt pro übertragene Datenmenge.

GPS

Global Positioning System, ursprünglich vom US-Verteidigungsministerium entwickelt, ist ein satellitengestütztes Ortungssystem mit dem der eigene Standort weltweit auf weniger als zehn Meter genau bestimmt werden kann. Seit einiger Zeit können auch zivile Anwender ihre Position mit GPS exakt bestimmen lassen.

GSM

Global System for Mobile Communication ist der digitale Standard für das Telefonieren in Europa. In den USA und Kanada wird

überwiegend das analoge System AMPS Advanced Mobile Phone System benutzt.

Handover

(Übergabe oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muss ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten übergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover.

HLR

Home Location Register ist eine zentrale Teilnehmer-Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSM-Zielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.

HR

Half Rate ist ebenso wie EFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Um Strom zu sparen, werden bei Half Rate nur Teile eines Gespräches vermittelt.

IMEI

International Mobile Equipment Identification bezeichnet eine15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann. Mit *#06# kann man sich die IMEI-Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon für ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.

Glossar

IMSI

„International Mobile Subscriber Identity“ dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR und auf der SIM-Karte).

Klingeltöne (Ruftöne)

sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht. Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlichen Klingeltönen oder Melodien wählen. Über Content-Anbieter wie z.B. www.wowlg.com lassen sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder beziehen.

Konferenzschaltung

Bei einem eingehenden Anruf oder während eines laufenden Gesprächs können über diesen Netzdienst mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.

Li-Ion

(Lithium-Ionen)-Akkus können dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel-Cadmium- Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion-Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff.

Li-Ion-Akkus benötigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd oder NiMH-Akkus.

Li-Poly

(Lithium-Polymer)-Akkus sind eine Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Akkus und stellen die derzeit modernste Bauart von Akkus dar. Polymerakkus ermöglichen bei geringerem Gewicht und kleinerem Volumen eine höhere Leistung.

Location Update

Beim Wechsel des Gesprächs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation werden über ein Location Update

die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.

Mailbox

Kann der Nutzer einen ankommenden Anruf nicht entgegennehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter längere Zeit nicht abhören, meldet sich die Mailbox bei vielen Geräten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.

Memory-Effekt

tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wiederaufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.

MMS

Multimedia Messaging Service. Die Weiterentwicklung von SMS und EMS ermöglicht, über den Einsatz neuerer und schnellerer mobiler Übertragungsmethoden wie GPRS, HSCSD, EDGE und UMTS, das Senden von Nachrichten, denen multimediale Erweiterungen wie Videos, Töne und Sprachaufnahmen angehängt werden können.

Modem

Modulator/Demodulator ist ein Gerät, mit dem sich Daten per Telefonleitung bzw. Funkleitung übertragen lassen. Ein Modem wird auch benötigt, um über das Handy ins Internet zu gelangen, wenn es nicht über WAP verfügt.

PDAs

Personal Digital Assistant Organizer bezeichnet einen kompakten, tragbaren Computer, der hauptsächlich zur Verwaltung von Terminen, Adressen und

Glossar

Aufgaben verwendet wird. Unter dem Oberbegriff “Organizer” werden verschiedene PDAs (Personal Digital Assistant) und HPCs (Handheld PC) zusammengefasst.

PIN

Personal Identification Number bezeichnet den Zugangscode für Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit das Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaliger falscher Eingabe der PIN-Nummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.

Prepaid-Karten

Prepaid-Karten werden, über einen zuvor gezahlten Betrag, mit einem Gesprächsguthaben aufgeladen, den der Benutzer, wie bei einer Telefonkarte, abtelefonieren kann. Die Vorteile liegen in den überschaubaren Kosten und der Unabhängigkeit von einem Kartenvertrag.

Roaming

“Umherstreifen”, bezeichnet die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbietern einwählen.

Rufumleitung

(Rufweiterleitung / Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer, weiterzuleiten. Die Weiterleitung erfolgt meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer erfolgen.

Service-Provider

vermarkten in erster Linie Mobilfunkkarten. Sie erwerben Sprechzeit von den Mobilfunk-Netzbetreibern und sind in ihrer Tarifgestaltung völlig frei. Üblicherweise finden sich im Angebot eines Diensteanbieters alle vier Netzbetreiber, wobei für jedes

Netz mehrere unterschiedliche Tarifvarianten angeboten werden.

Signalisierung

bezeichnet eine Information, die das Netz bzw. Handy braucht, um Gespräche auf-und abbauen zu können. Die Signalstärkeanzeige am Handy misst die Stärke dieses Signals. Kann das Handy keine Signalisierung mehr empfangen, bucht es sich aus, d.h. man kann nicht telefonieren.

SIM-Karte

“Subscriber Identification Modul” – diese Karte bildet das „Herzstück“ eines jeden Handys. Sie identifiziert den Anschluss und speichert Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in-Karte, die mit fast jedem Handymodell kompatibel ist. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIM-Karte möglich.

SIM-Lock

Mit einem SIM-Lock kann man ein Handy auf eine bestimmte SIM-Karte festlegen. Das Handy funktioniert somit nur noch mit dieser einen SIM-Karte.

SMS

Short Message Service (Kurzmitteilungsdienst) ermöglicht den Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich, SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zu schicken.

Softkeys

Diese Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey-Tasten können eine Doppelbelegung erhalten.

Glossar

Sprachmemo

Einige LG-Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.

Stand-by

Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by bezeichnet die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach “Anwesenheitsanfrage” der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.

Stummschaltung

(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.

T9

bezeichnet eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll.

Anstatt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste sooft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschließend abspeichern.

Triple-Band

Die mit TriBand ausgestatteten Handys können in drei Netzen bzw. auf drei verschiedenen Frequenzen senden und empfangen, und zwar auf 900MHz, 1800MHz und 1900 MHz (1900MHz ist die Frequenz der amerikanischen Netze).

Übertragungsgeschwindigkeit

Im Telekommunikationsbereich wird in der Einheit bps (bits per second) gemessen. Sie bezeichnet die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Zeichen. Je höher die Übertragungsgeschwindigkeit, desto schneller kann die Information aufgebaut, gesendet bzw. empfangen werden.

UMTS

Universal Mobile Telephone System – Neuer Mobilfunkstandard, der deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten zulässt. Das universelle System für die mobile Kommunikation ist der europäische Teil von IMT2000, mit dem weltweit der Mobilfunk der dritten Generation weitesgehend vereinheitlicht werden soll. Mit einer im Vergleich zum Vorgänger GSM vielfachen Datenübertragungsrate von zwei Megabit pro Sekunde wird UMTS mobile Multimedia-Anwendung in guter Qualität möglich machen. In Europa stehen die ersten UMTS-Netze seit 2002 bereit.

Vibrationsalarm

stellt eine Alternative zum akustischen Signalton dar. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne dass außen stehende Personen gestört werden.

WAP

Wireless Application Protocol ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. WAP-fähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die

Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen für Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen.

Dieses neue Format, WML(Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/Weiß-Grafiken. Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy-Bereich voll auszunutzen.

Das WAP-Gateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des WAP-Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet. Dieser liefert eine WMLDate zurück, die vom WAP-Gateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das WAP-Handy zurückgefunkt. WAP-Dienstleistungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen usw. sind bereits realisiert und täglich kommen neue Dienste dazu.

WBMP

Wireless Bitmap ist das Bitmap Grafikformat zur Einbindung von Grafiken in WML-Seiten. WBMP-Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiß, d.h. sie haben eine 1-Bit-Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access ist das Funkverfahren, mit dem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) in den meisten Ländern auf der Welt arbeiten wird. Während beim GSM-System jedem Teilnehmer die volle Sendeleistung der Basisstation zur Verfügung steht, teilen sich bei WCDMA alle Endgeräte die insgesamt verfügbare Ausgangsleistung der Basisstation untereinander auf.

GW300 User Guide - English

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW300 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream at collection facilities designated by the government or local authorities.
3. The correct disposal of your old appliances will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliances, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Guidelines for safe and efficient use ..6
Getting to know your phone.....11
Installing the SIM and battery.....13
Memory card.....15
Your home screen 16
The status bar 16
Using the Multitasking function.....17
Calling.....18
Making a call.....18
Making a call from your Contacts 18
Answering and rejecting a call.....18
Speed dialling.....18
Viewing your Call divert 19
Using call divert.....19
Using call barring.....20
Changing the call settings.....20
Common settings 21
Contacts 22
Searching for a contact.....22
Adding a new contact 22
Contact options 22
Creating a group.....23
Using service dial numbers 24
Viewing your own number.....24
Creating a business card.....24
Changing your contact settings 24
Messaging.....26
Messaging 26
Sending a message 26
Entering text.....27
Text input mode using the keypad ...27
Setting up your email.....27
Sending an email using your new account.....27
Retrieving your email 28
Message folders.....28
Managing your messages.....28
Changing your text message settings 29
Changing your multimedia message settings.....30
Changing your email settings 31
Changing your other settings.....31

Camera 33
Taking a quick photo 33
After you've taken your photo 33
Using the quick settings 33
Using the advanced settings 34
Adjusting the brightness 35
Changing the image size 35
Viewing your saved photos 36
Video camera 37
Shooting a quick video 37
After you've shot your video 37
Using the quick settings 37
Using the advanced settings 38
Watching your saved videos 38
Music 39
MP3 Player 39
Transferring music onto your phone 39
Playing a song 40
Using options while playing music ... 40
FM radio 41
Using the FM radio 41
Searching for stations 41
Reset all channels 41
Listening to the radio 42
Voice recoder 43
Using the Voice recorder 43
Recording your voice memo 43
Sending a voice recording 43
My stuff 44
My images 44
Sending a photo 44
Using an image 44
Organising your images 45
Deleting an image 45
Moving or copying an image 45
Marking and unmarking images 45
Checking your memory status 46
My sounds 46
Using a sound 46
My videos 46
Watching a video 46
Sending a video clip 47
Games and Applications 47
Playing a game 47
Using the games options menu 47

Contents

Flash contents 48
Others 48
External memory 48
Installing a Java game & application 48
Games & Apps 49
Games & Apps 49
Playing a game 49
Viewing applications 49
Changing the network profile 49
Facebook 50
Organiser & Tools 51
Setting your alarm 51
Adding an event to your calendar 51
Adding an item to your task list 52
Adding a memo 52
Private memo 53
Date finder 53
Settings 53
Using your calculator 53
Using the stopwatch 54
Converting a unit 54
Adding a city to your World time 54
Browser 55
Accessing the web 55
Adding and accessing your bookmarks 55
Saving a page 56
Accessing a saved page 56
Viewing your Browser history 56
Changing the web Browser settings. 56
Connectivity 57
Changing your connectivity settings. 57
Changing your Bluetooth settings 57
Pairing with another Bluetooth device 58
Using a Bluetooth headset 58
Sending and receiving your files using Bluetooth 59
Use your phone as a mass storage device 60
Synchronise your phone with your PC 60
Backing up and restoring your phone's information 60

Viewing your phone files on your PC 61
Synchronising your contacts 61
Synchronising your messages 61
Yahoo! Search 62
Settings 63
Changing your profiles 63
Using flight mode 63
Changing your phone settings 63
Changing your display settings 63
Changing the date & time 64
Changing your security settings 64
Viewing memory status 65
Resetting your phone 65
Software Upgrade 66
Accessories 67
Network service 68
Technical data 68
Trouble Shooting 70
Glossary 72

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model GW300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.16W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.802 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Earplece

Main LCD

Send key
- Dials a phone number and answers a call.
- **In standby mode:** Shows the history of calls.

Alpha numeric keys
- **In standby mode:** Input numbers to dial
  Hold down
  0+ – International calls
  1 – Connect voice mail centre
  2 to 9 – Speed dials
  # - Hold the key down to go Silent mode
- **In editing mode:** Enter numbers & characters

Multitasking key
Go to Home screen or Menu directly.

Clear / lock key
- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.
- Hold the key down to lock when using menus.

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

Confirm key / OK key
- Selects menu options and confirms actions.

End key
- switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

Navigation key
- **In standby mode:**
  Briefly: Quick menu.
  Briefly: Contacts search.
  Briefly: Profile.
  Briefly: Homescreen.
- **In menu:** Scroll up & down.

Getting to know your phone

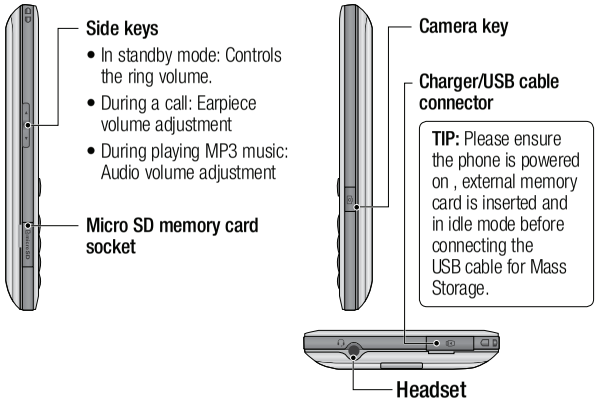
Side keys
• In standby mode: Controls the ring volume.
• During a call: Earpiece volume adjustment
• During playing MP3 music: Audio volume adjustment
Micro SD memory card socket
Camera key
Charger/USB cable connector
TIP: Please ensure the phone is powered on , external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.
Headset

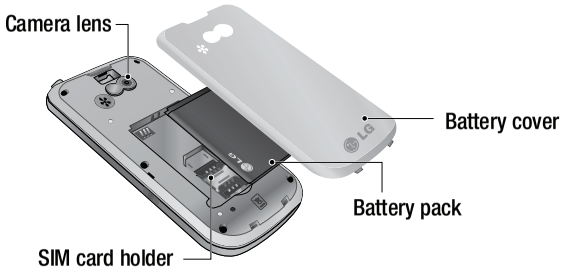

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch.

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

⚠ **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

⚠ **WARNING:** Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

Installing the SIM and battery

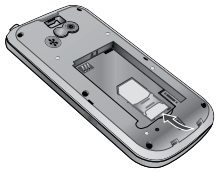

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

5 Replace the battery cover

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the top of your GW300. Insert the charger and plug into a mains electricity socket.
Your GW300 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

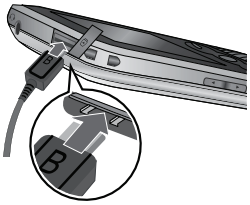

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

1. From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
2. Choose **Memory manager** and select **External memory**.
3. Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
4. To view the new formatted folders on your GW300 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.

⚠ **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated

Icon	Description
	WAP service is connected
	Multitasking available
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Using the Multitasking function

Press the multitasking key to open the multitasking menu.

From here you can view all the applications you have running.

When you have an application running in the background, will appear in the status bar.

> **WARNING:** Multitasking is disabled when user is using Multimedia applications (Camera, FM, Voice Recorder, Video Recording, Music Player).

Calling

Making a call

1 Make sure your phone is on.

2 You can use the keypad. To delete a digit press C/⌫ or the back arrow.

3 Press ☎ to begin the call.

4 To end the call, press ☎.

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Contacts**.

1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Search**.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Contacts**.

3 Press ☎ to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press ☎ to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Pres ☎ or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

1 Press **Menu** open the main menu. Select **Contacts**, then select **Speed dials**.

2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Add** or by pressing the hard key number.

3 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call divert

Press **Menu** and select **Calling**. Choose **Call divert**.

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

TIP! From any call log select **Options** and then **Delete to** delete selected items.

Using call divert

1 Press **Menu** and select **Calling**.

2 Select **Call divert**.

3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer and when you are out of reach.

4 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail, or to other number.

5 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

Calling

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

1 Press **Menu** and select **Calling**.
2 Select **Call barring**.
3 Choose any or all of the options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call history** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

1 Press **Menu** and select **Calling**.
2 From here you can amend the settings for:

Call durations - View details of how long you have spent on your calls both received and dialled.

Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Common settings

(Press Menu, select Calling and choose Call settings)

Call reject - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network providerr contacts upon ending the call.

Contacts

Searching for a contact

1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Search**.

2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.

3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Or, using the slightly quicker method…

1 Enter the number you wish to search on the home screen and select **Options**.

2 Choose **Search contacts** in option menu.

Adding a new contact

1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Add new**.

2 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.

3 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method…

1 Enter the number you wish to store and press **Options**.

2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.

3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Search**.

2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Make call - Directly make voice call to a contact you choose.

Add new contact - Add a new contact.

Edit - Change any of the contact's details.

Add to group - Add a contact to a group.

Mark/Unmark - Choose whether to mark a contact or unmark.

Search by - Search a contact by **Number** or **Group**.

Save to Handset/SIM - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.

Text input -You can insert symbol a contact, change writing method or language and add a word to dictionary.

Speed dials - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Creating a group

1 Press **Menu** and select **Contacts**.

2 Select **Groups** and choose **Options**.

3 Select **Add new group**.

4 Enter a name for your new group.

5 Press **Done**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Contacts

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dial Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voicemail numbers.

After selecting a service number, press to dial that service.

Viewing your own number

Select **Own number** in the **Contacts** menu to view your number.

Creating a business card

You can create your own business card by selecting **My business card**, then **Add**. Enter your name, number, email address, image and etc.

Changing your contact settings

1 Press **Menu** and select **Contacts**.

2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & SIM**, **Handset** or **SIM**. You can also select to show the first name or last name of a contact first, and to show a contact picture.

Copy - Copy your contacts from your SIM card to your handset or from your handset to your SIM card. Choose to do this one by one, or all together.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

Backup contacts - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Restore contacts - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Clear contacts - Delete all your contacts.

Memory info. - You can check how much memory you've got left on your handset or your SIM card.

Messaging

Messaging

Your GW300 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Sending a message

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create new message**.

2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.

3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.

4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video**, **Sound**, **Symbols**, **Template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject** or **More** (**Business card/Schedule/Memo/Task/My business card**).

5 Choose **Send**.

6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.

7 Select **Send**.

⚠ **WARNING**: Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Setting up your email

You can stay on the move using email on your GW300. It's quick and simple to set up a Orange e-mail or Other email accounts.

1. Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
2. Select **Email** and choose **Email accounts**.
3. Select **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

1. Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create new message**.
2. Choose **Email** and a new email window will open.
3. Write a subject line then press OK.
4. Enter your message using the keypad.

Messaging

Retrieving your email

1 Press **Menu** and select **Messaging** then choose **Mailbox**.

2 Select the account you want to use.

3 Choose **Retrieve** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your GW300 should be self-explanatory.

Create new message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

Mailbox - All the mails you receive are placed into your **Mailbox**.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent messages - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent items** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Emoticons - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Managing your messages

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.

2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Make call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save the number of the message.

Delete - Delete the selected message.

Threaded view/General view - Choose to type of message view. Options are changed depending on the view type.

Create new message - Write a new message or email regardless who sent you message.

Mark/Unmark - Mark a message or all.

Copy&Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Filter - Displays messages by desired message types.

Message info - You can check the message info of its type, subject, where it is from and its date.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

TIP! When you receive the message, you can reply quickly by using **Quick reply** function. While you see the message, press **Options** and select **Quick reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing your email settings

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email accounts - You can set up an email account.

Allow reply email - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GW300 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply -
Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto retrieval in roaming - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New email notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

Text message - You can configure text message related options.

Multimedia message -You can configure multimedia message related options.

Messaging

Email -You can adapt your email settings to your own preferences.

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Backup text messages - You can choose to backup text messages to Handset memory or External memory.

Camera

Taking a quick photo

1 Press and hold the key on the right side of the phone.

2 Point the lens towards the subject of the photo.

3 Press to take a photo.

TIP! To access this function press unlock.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:

Back - Go back to previous menu.

Album - View the My images you have taken in your album.

Send - Send the photo as MMS, as an Email or via Bluetooth.

New - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a contacts image or in your start-up/shut down screen. (Contact image can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM card.)

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the image file.

Using the quick settings

From the viewfinder use navigation keys and select the options you would like to use.

Album - Choose to look at the other images in your album.

Video - Choose to switch from camera to video camera mode.

Capture - Allows you to take a picture.

Brightness - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

Camera

Zoom - Adjust the zoom using the navigation key on the middle of your phone. The zoom function is only available wh en the image size is set to 640x480 or below.

TIP! Press down key of navigation key twice to disappear options.(Press up key to view the options.)

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** to open all the advanced settings options. Use the navigation key to navigate through the options.

<Preview>

Image size - Change the size of the photo.

Colour effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can take better My images at night by selecting **On**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be part of.

Shot mode - Choose from **Normal** or **Burst shot**. Burst shot lets you to take up to three, six or nine shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

Image quality - Controls the quality of image. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

<Others>

Memory in use - Choose whether to save your photos to the handset memory or to the external memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Shutter sound - Select one of three different shutter sounds.

> **Note:** Always press **Select** after selecting a new setting to implement the changes you've made. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Select **Brightness** in the quick settings.

2 Slide the contrast indicator along the bar, towards "–" for a lower contrast, hazier image or towards "+" for a higher contrast, sharper image.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more of your memory. If you want to fit more My images on your phone or memory card you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

1 Select **Image size** in **Settings**.

2 Select a pixel value from the numerical options: **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

Camera

Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within the camera mode by selecting **Album**. Your album will appear on the screen.

2 Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.

3 Select the photo to open it fully. Shooting a quick video

Video camera

Shooting a quick video

1 Press and hold the key on the right side of the phone.

2 Select **Video** menu by pressing navigation key < in the quick menu.

3 Focus the camera on what to record.

4 Press once to start recording.

5 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The following options are available:

Back - Go back to previous menu.

Album - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

Play - Press to play the video you have just recorded.

New - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

Send - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video you have just recorded. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the video clip.

Using the quick settings

From the viewfinder use navigation keys and select the options you would like to use.

Album - Choose to look at the other videos in your album.

Camera - Choose to switch from video camera to camera mode.

Rec. - Allows you to record a video.

Brightness - Set the brightness in the viewfinder of the video camera.

Colour effect - Choose an effect tone to apply to the video you're recording.

Video camera

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** to open all the advanced settings options. Use the navigation key to navigate through the options.

<Preview>

Size - Change the size of the video.

Colour effect - Choose an effect tone to apply to the video you're recording.

White balance - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can select night mode on or off.

Quality - Controls the quality of video.

Duration - Choose **Normal** or limit your video to fit in a **Message**.

<Others>

Memory in use - Choose whether to save your videos to the handset memory or to the external memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

Note: Always press **Select** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode by selecting **Album**. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

Music

MP3 Player

Your GW300 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Multimedia**. From here you can access to:

Recently played - Only appears when music is playing. When you select this, you can go back to the on-going player.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle tracks - Allows you to play all of the songs in random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.
To transfer music using Bluetooth:

1. Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
2. Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
3. When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
4. The file should appear in **All tracks**.

Music

Playing a song

1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Music**.

2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select OK.

3 Select OK to pause the song.

4 Select ▶ to skip to the next song.

5 Select ◀ to skip to the previous song.

6 Select **Back** to stop the music and return to the **All tracks** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Repeat - You can listen the music repeated.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

LG Equalizer - You can view LG Equalizer on the screen.

Visualization - Select a visual effect.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Use as - Use the song as a Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

FM radio

Using the FM radio

Your GW300 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector.

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
3. Available radio stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

To manually tune:

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. To enter your station, you can use the navigation key to search or you can enter the frequency using the keypad, then select **Set**.
3. Select a channel number that you want to save a station to and choose **Select**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Reset all channels

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select **Options** and select **Reset all channels.** Choose **Yes** to confirm the reset.

FM radio

Listening to the radio

1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.

2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

Voice recoder

Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.

2 Press **OK** to begin recording.

3 Choose **Stop** to end the recording.

4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Go to Voice recordings**.

Sending a voice recording

1 Once you have finished recording, select **Options**.

2 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory in **My stuff** so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

My images

My images contains a list of My images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select the photo you want to send and press **Options**.

3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth.**

4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers, start up/shut down images or even to identify a caller.

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select the image and choose **Options**.

3 Select **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Organising your images

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My images**.

2 Select **Options** and choose **Sort by**.

3 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then **My images**.

2 Select the image you want to delete and press **Options**.

3 Select **Delete** and choose **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in **My stuff**, highlight it with the cursor and press the C/🔒 key.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select an image and press **Options**.

3 Select **Move** or **Copy**.

Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select **Options** and choose **Mark/ Unmark**.

3 A box will appear to the left of each image. If you select an image, a tick will appear in the box marking it.

4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.

5 Once you have marked all of the appropriate images, choose one of the options to apply to all of them.

Note: Allow for a delay in loading if you have several images stored on memory card.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory you have used and how much you have remaining.

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My images**.

2 Select **Options** and choose **Memory info.**

3 Choose **Handset memory** or **External memory**.

Note: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select **External memory**.

My sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**.

Using a sound

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My sounds**.

2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.

3 Select a sound and press **Play** to listen to it.

4 Select **Options** and choose **Use as**.

5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

My videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My videos**.

2 Select a video and press **Play**.

Sending a video clip

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My videos**.

2 Select a video and choose **Options**.

3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

4 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

If you download a game from the network, you will need to install the downloaded game in your phone before enjoying the game.

Playing a game

1 Press **Menu** and **My stuff**, choose **Games & apps.**

2 Select **Games** menu.

3 Select a game and press **Launch**.

Using the games options menu

From the **Games** and **Applications** folders, the following options are available:

Create new folder - Create a folder within the games and applications menu.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

My stuff

Flash contents

The **Flash contents** folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not My images, My sounds, My videos, games or applications.

External memory

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content.

Installing a Java game & application

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on your phone. You can transfer Java program files from a compatible PC to the memory in your phone using the Bluetooth, USB mass storage or external memory. The Java program files are in .jad or .jar format.

If you save the Java program files in your phone, you should install the files before using a Java game or application first.

To install a Java game & application:

1. Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **Others** or **My memory card** (If external memory is inserted).
2. Select the file (*.jad or *.jar) you want to install and press Install.

> **Note:** The .jad file should contain its own .jar file.

3. Once installed, the Java program can be viewed in the **Games** or **Applications** menu where you can select, execute or delete.

> **TIP!** You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Games & Apps

Games & Apps

Your GW300 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Playing a game

1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.

2 Select **My games & apps** and choose **Games**.

3 Choose the game you want to play and select **Launch**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.

2 Select **My games & apps** and choose **Applications**.

3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Settings**.

1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.

2 Select **Settings.**

3 From here you can:

Profiles - You can see profile and add new profile.

Certificates list - You can see the certification list for using Java application.

Facebook

Facebook is free social networks on the internet.

They allow their users to keep in touch with friends and other users worldwide by publishing contents like pictures, movies and profiles.

Organiser & Tools

Setting your alarm

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Alarms**.

2 Press **Options** and select **Add new**.

3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.

4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Except holiday**, or **Choose weekday**.

5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Alarm Ring**, **Vibration**, **Ring & vibration** or **Follow profile**, **FM radio**.

6 Scroll down to choose the alarm tone. Press OK and choose a sound from voice recordings or default sounds.

7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.

8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

9 Select **Done**.

Adding an event to your calendar

1 Press **Menu** and select **Organiser,** then choose **Calendar**.

2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.

3 Select **Add new** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.

4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Not repeated** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. Also you can choose **User setting**. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your task list

1 Press **Menu** and choose **Organiser**.

2 Select **To do** and select **Add**.

3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.

4 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Save**.

Adding a memo

1 Press **Menu** and select **Organiser**, then **Memo**.

2 Select **Add** and type your memo.

3 Select **Save**.

4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

Private memo

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

Settings

Calendar - You can set the configurations to view the calendar.

Send all shedules & Tasks via Bluetooth - You can send all the data in your calendar and/or to do list from your phone to other phones by using Bluetooth.

Backup calendar & Tasks - You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & Tasks - You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

Memory info. - You can view the information of available memory regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

Clear all - You can delete all data regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

Using your calculator

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Calculator**.

2 Press the numeric keys to input numbers.

3 For simple calculations, select the function you require (+, −, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.

5 Select C/🔒 to clear the screen and start a new calculation.

Organiser & Tools

Using the stopwatch

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Stopwatch**.

2 Select **Start** to begin the timer.

3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.

4 Select **Stop** to end the timer.

5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Unit Converter**.

2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For **Currency** convert, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

Adding a city to your World time

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **World clock**.

2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **Add city**.

3 Scroll down the list or enter the first letter of the city. Also you can select **Map** and choose a city.

4 Press **Select**.

TIP! If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change current city**. Choose your required city as above.

Browser

With Browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, Browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

1 Press **Menu** and choose **Browser**.

2 To access the Browser homepage directly, select **Home.** Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

1 Press **Menu** and choose **Browser.**

2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.

3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.

4 To add a new bookmark, select **Options** and press **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.

5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.

6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

Browser

Saving a page

1 Access your required webpage as described above.

2 Select **Options** and **Save items**, then choose **Save this page**.

3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.

4 Select **Save**.

Accessing a saved page

1 Press **Menu** and choose **Browser**.

2 Select **Saved pages**.

3 Select **Open** to connect to the saved page.

Viewing your Browser history

1 Press **Menu** and choose **Browser**, then select **History**.

2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed.

3 To access one of these pages, simply select the required page and press **Open**.

Changing the web Browser settings

1 Press **Menu** and choose **Browser** then select **Settings**.

2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.

3 Once you have changed your settings, press **Select**.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity.** Your options are:

Bluetooth - Set up your GW300 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Changing your Bluetooth settings

1 Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**.

2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:

My device visibility - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible**.

Supported services - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW300 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

1. Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
2. From **Bluetooth**, choose **Turn on** and select **Search new device**.
3. Your GW300 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
4. Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
5. Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
6. Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

1. Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**.
2. Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
3. Your GW300 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

1 Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Connectivity** then select **Bluetooth**.

2 Select **Turn on**.

3 Select **Turn off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.

2 Select **Options** and choose **Send**, then **Bluetooth**.

3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

4 Your GW300 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.

5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file:

1 To receive files, your Bluetooth must be both **Turn on** and **Visible**.

2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Connectivity

Use your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select **Mass storage** from the popup menu in your phone.

3 Connect your phone to your PC. Do not disconnect during transfer.

4 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Backing up and restoring your phone's information

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.

3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.

4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click OK.

5 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
3 Click on the **Contacts** icon. Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.
4 Select **Phone memory**. Your PC will export your contacts to your handset.
5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

Note: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right-click your contact then Select All. Right-click your contact again and select Copy to Phone Memory. Now click on the Handset folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
3 Click on the **Messages** icon.
4 All of your phone messages will be displayed in folders on your screen.
5 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Yahoo! Search

You can access Yahoo Mobile Internet Service. To access Yahoo services, press Menu and select Yahoo.

Note: You may be unable to access Yahoo in some countries. This is dependent on network services.

Settings

Changing your profiles

1 Press **Menu** and select **Settings.**

2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

3 Select **Options** and choose **Edit**.

4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your phone settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Phone** settings and choose from the list below.

Auto key lock - Choose a duration for locking the key automatically.

Languages - Change the language of for your GW300's display.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off**, **Night only** or **Always on**.

Information - View the technical information for your GW300.

Changing your display settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Display settings** and choose from:

Screen theme - Choose the theme of your home screen or start-up/shut down screen.

Menu style - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.

Dialling - Adjust the font style and size for when you are dialling a phone number.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on. Also, use the navigation keys to adjust the main screen brightness.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - After selecting **On**, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

Changing the date & time

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Time - You can enter the current time. You can set the time format to either 24 hours or 12 hours. You can select a city as time zone.

Date - You can enter the current date. You can set the date format (YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY).

Auto update date/time - Select **On**, and the phone will automatically update the date and time.

Daylight saving - Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GW300 and the important information it holds protected.

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Handset lock - Choose a security code to lock your phone **When switching on**, **If SIM changed** or **Immediate**.

Change codes - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code or ATMT code.

Note: Security code
The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorized use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security > Change codes**.

Viewing memory status

Your GW300 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).
You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings,** choose **Memory manager.** You will then see the current status of the memories in your GW300.
If you insert an external memory card in your phone, you can also select **Primary storage settings** then choose the default location you prefer items to be saved to.

Resetting your phone

Use **Reset settings** in **Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions.
You need the security code to activate this function.

Settings

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit http://update.lgmobile.com.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Hands free earmicrophone

Travel Adapter

Data cable

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name: GW300

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GW300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name: Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date: 1. Sep. 2009

Signature of representative

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal weak Outside mobile network covarage.	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again.	Codes are set 0000 as default. You can change as your own. Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The fixed dial number function is on.	Check settings.

Glossary

To help you understand the main technical terms and abbreviations used in this booklet and take full advantage of the feature on your mobile phone, here are a few defi nitions.

Call Barring

Ability to restrict outgoing and incoming calls.

Call Divert

Ability to reroute calls to another number.

Call waiting

Ability to inform users that they have an incoming call when engaged on another call.

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS guaranties continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users.

It is based on the Global System for Mobile Communication (GSM) circuitswitched cellular phone connections and the Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

International standard for cellular communication, guaranteeing compatibility between the various network operators. GSM covers most European countries and many other parts of the world.

JavaTM

Programming language generating applications that can run on all hardware platforms, whether small, medium or large, without modification. It has been promoted for and geared heavily to the Web, both for public Web sites and Intranets. When a Java program runs from a Web page, it is called a Java applet. When it is run on a mobile phone or pager, it is called a MIDlet.

Calling Line Identification Services (Caller ID)

Service allowing subscribers to view or block the telephone numbers of callers.

MMS (Multimedia Message Service)

A message service for the handset environment, standardised by the WAP Forum and the 3rd Generation Partnership Program (3GPP). For phone users, MMS is similar to Short Message Service (SMS)-it provides automatic, immediatedelivery of usercreated content from phone to phone numbers, thus the traffic goes from phone to phone. MMS also provides support for e-mail addressing, so that messages can also be sent by email. In addition to the text content of SMS, MMS messages can contain still images, voice or audio clips, and later also video clips and presentation information.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. A file format to provide highquality audio whose quality is equal to that of CD. MP3 is a digital audio standard developed by MPEG, or Moving Picture Experts Group and is widely used for digital audio files.

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. A digital video standard developed by MPEG or Moving Picture Experts Group. MPEG4 compresses video data so that a large video file can be transmitted, and saved more easily. MPEG4 is suitable especially for mobile environment.

Multimedia

Multimedia means media that include various media data such as voice, character string, image, and video data. Currently, the meaning of multimedia includes services provided through multimedia.

Glossary

Roaming

Use of your phone when you are outside your home area (when traveling for example).

SIM (Subscriber Identification Module)

Card containing a chip with all the information required to operate the phone (network and memory information, as well as the subscriber's personal data). The SIM card fits into a small slot on the back of the phone and is protected by the battery.

SMS (Short Message Service)

Network service sending and receiving messages to and from another subscriber without having to speak to the correspondent. The message created or received (up to 160 characters long) can be displayed, received, edited or sent.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. A protocol to transfer e-mails between computers over the Internet. SMTP defi nes the format of control messages between computers, and interaction procedures between them to send e-mails.

Sync

Sync means synchronizing PIM (Personal Information Management) data such as contact information, schedule, to-do, and memo with a PC or an external server.

USB

Universal Serial Bus. A bus type interface that provides fast and flexible connection between devices and computer.

Voice mail

Computerised answering service that automatically answers your calls when you are not available, plays a greeting and records a message.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Mo-naten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich
Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedau-er.
   Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.

4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.

5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
   - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
   - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
   - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschuß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
   - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
   - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
   - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen

6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

LG Electronics Inc.